

Bedienungsanleitung FISCHER AMPS-FA-Serie In-Ear Hörer

Sehr geehrter Kunde:

Sie haben sich für ein *Fischer Amps* –Produkt entschieden, vielen Dank für Ihr Vertrauen in unsere Marke.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung des Gerätes bitte sorgfältig durch und bewahren Sie diese gut auf.

Falls Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Fa. *FISCHER AMPS*.



Verwenden der richtigen Ohrpasstücke:

Im Lieferumfang befinden sich 6 Paar verschiedene Ohrpolster in den

Größen S, M, L. Für maximalen Halt und Außengeräuschkämpfung verwenden Sie die *Comply™* Schaumstoffpads, die ebenso wie Silikon-Ohrpasstücke in drei Größen beiliegen. Die Hörer werden in den Gehörgang eingeführt, daher ist es wichtig, dass man vor dem ersten Tragen die optimale Größe der Ohrpasstücke passend zum Ohrkanal auswählt. Bei Auslieferung sind standardmäßig *Comply™* Schaumstoffaufsätze Größe M auf dem Hörer. Die Ohrpasstücke können einfach gewechselt werden. Bitte achten Sie beim Aufsetzen der Silikon-Ohrpasstücke darauf, dass diese richtig auf dem Sitz in der Nut des Hörergehäuses eingerastet sind. Die *Comply™* Schaumstoffpads werden vor dem Einführen in den Ohrkanal mit den Fingern zusammengedrückt und dann eingesetzt. Der Schaumstoff dehnt sich dann im Gehörgang aus und sorgt für perfekten Halt und Passform.

Achten Sie beim ersten Tragen auf einen beidseitig festen Halt der Hörer im Ohr bei sehr guter Abdichtung der Außengeräusche, auch bei Bewegung. Sollte beim Tragen ein unangenehmes drückendes Gefühl im Gehörgang entstehen, verwenden Sie bitte die nächst kleinere Größe.



Einsetzen der Hörer in das Ohr:

Die Hörsysteme besitzen L (links) und R (rechts) Markierungen. Setzen Sie den mit „L“ markierten Hörer in das linke Ohr, den mit der „R“ Markierung in das rechte Ohr. Die Hörer können mit einer direkten Kabelführung nach unten oder mit dem Kabel über die Ohrmuschel gelegt getragen werden. Für optimalen Halt und zur Fixierung der Hörer sowie ein Minimieren der Kabelgeräusche bei Bewegung ist die Tragemethode mit dem Kabel über dem Ohr am besten geeignet. Beim Tragen der Hörer mit dem Kabel über der Ohrmuschel legen Sie das Kabelende hörerseitig von hinten über die Ohrmuschel und führen Sie den Hörer in den Ohrkanal ein. Verfahren Sie beim anderen Ohr identisch und achten Sie darauf, dass das Kabel im Nacken oder unter dem Kinn zusammenläuft. Um die Schlaufen über dem Ohr etwas zu fixieren, ziehen Sie den Kabelhalter am Kabel nach oben. Die Hörer können auch so im Ohr getragen werden, dass die Kabelauslässe an den Hörergehäusen nach unten zeigen. Auch dann kann man die Kabel mit der verschiebbaren Kabelführung etwas unter dem Kinn fixieren.

Verwenden des Hörers:

In den *Fischer Amps* In-Ear Hörern werden hochwertige und optimal aufeinander abgestimmte Komponenten eingesetzt, die ein sehr sauberes, audiophiles Klangbild erzeugen. Der Wirkungsgrad der Systeme ist hoch, daher kann die Lautstärke Ihrer Klangquelle etwas niedriger als vorher eingestellt werden. Diese Hörsysteme entwickeln auch bei niedrigen Abhörlautstärken ein beeindruckendes Klangbild. Schonen Sie Ihr Gehör, hören Sie nicht in übermäßig hohen Lautstärken ab und gönnen Sie Ihren Ohren Ruhephasen. Achten Sie bei der Wahl Ihrer Audioquelle und dem verwendeten Musikmaterial auf eine hohe Qualität, da nur dann ein perfektes Hörerlebnis möglich ist. Die *Fischer Amps* Hörsysteme sind mit allen auf dem Markt erhältlichen Audioquellen kompatibel, die für Kopfhörer mit niedrigen Impedanzen geeignet sind und eine Klinkenausgangsbuchse 3,5mm Stereo besitzen.

Pflege des Hörers:


Reinigen Sie die Hörer regelmäßig durch Abreiben der Gehäuse und des Kabels mit einem Desinfektionstuch. Die Schallauslässe sollten nach jedem Verwenden auf Cerumenrückstände kontrolliert werden. Diese sollten gegebenenfalls mit dem Reinigungswerkzeug vorsichtig aus dem Schallkanal entfernt werden. Regelmäßiges Säubern der Schallkanäle ist sehr wichtig, da damit verhindert wird, dass verbliebenes Cerumen zu tief in die Schallkanäle wandert und das akustische Dämpfungselement vor den Treibern beschädigt. Auch die Ohrpolster sollten regelmäßig gepflegt werden. Die Ohrpasstücke aus Silikon kann man mit einem Desinfektionstuch oder etwas Seifenwasser reinigen. Die *Comply™* Schaumstoffaufsätze sollten aus Hygienegründen regelmäßig gewechselt werden. Die passenden Ohrpasstücke zur FA-Serie Hörsysteme werden im Fachhandel in 3-Paar Packungen zum Nachkaufen angeboten. Eine Auflistung der Ersatzteile finden Sie in der Bedienungsanleitung in der Rubrik „Erhältliche Ersatzteile“.

Tipps und Tricks / wichtige Hinweise:

- Verwenden Sie In-Ear Hörer mit hoher Außengeräuschkämpfung nicht im Straßenverkehr.
- Bauartbedingt entfalten die Hörer den perfekten Klang nur bei gutem und dichtem Sitz im Ohr. Ein bassarmer, dünner Klang weist auf einen undichten Sitz hin. Verwenden Sie in diesem Fall die richtigen Ohrpasstücke bzw. platzieren Sie den Hörer fester und tiefer in den Gehörgang, damit dieser optimal verschlossen wird.
- Entnehmen Sie den Hörer immer an den Hörergehäusen aus dem Ohr und nicht durch Ziehen an den Anschlusskabeln. Dies gilt auch für den Anschlussstecker an Ihrer Audioquelle. Dies verlängert die Haltbarkeit des Anschlusskabels.
- Reinigen Sie die Hörergehäuse, die Schallkanäle und die Anschlusskabel regelmäßig mit Desinfektionstüchern bzw. dem beiliegenden Reinigungswerkzeug.
- Tauchen Sie den Hörer nicht in Flüssigkeiten.


Informationen zur Garantie:

Fischer Amps gewährt dem Erstkäufer eine Garantie von 24 Monaten ab dem Kaufdatum auf das Hörsystem und die Anschlusskabel. Für eine Garantieabwicklung wird immer eine Kopie des Kaufbeleges, die Kontaktdaten des Kunden und eine Fehlerbeschreibung benötigt. Ausgeschlossen von der Garantie sind Schäden oder Mängel durch nicht vorschriftsmäßigem Anschluss, unsachgemäßer Handhabung, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, Verschleiß sowie eindeutig mechanische Überbelastungen der Anschlusskabel und der Gehäuseteile, Überlastung der Lautsprecher durch eine nicht geeignete Audioquelle bzw. dauerhafte Überlastung, unsachgemäße Reinigung. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung. Durch eine Garantieleistung (Reparatur oder Ersatzlieferung) wird die Garantiefrist nicht verlängert. Die Garantie erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe durch Personen vorgenommen werden, die nicht von *Fischer Amps* dazu beauftragt wurden. Ebenso erlischt die Garantie, wenn der Mangel nicht unverzüglich angezeigt wird.

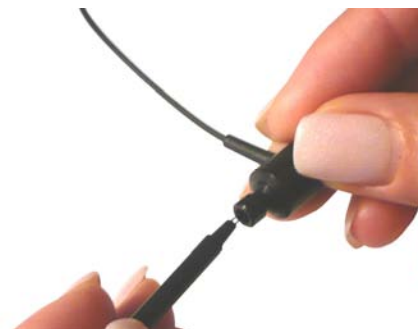

Erhältliche Ersatzteile:

3 Paar Silikontips, schwarz, Größe S
3 Paar Silikontips, schwarz, Größe M
3 Paar Silikontips, schwarz, Größe L
3 Paar *Comply* Foam Tips T500, schwarz, Größe S
3 Paar *Comply* Foam Tips T500, schwarz, Größe M
3 Paar *Comply* Foam Tips T500, schwarz, Größe L
Kompletter Satz Ohrpasstücke
Reinigungswerkzeug
Transporttasche mit Karabinerhaken
Ersatzkabel FA-E Serie, schwarz 121cm
Ersatzkabel FA-E Serie, transparent 121cm
Ersatzkabel FA-E Serie, schwarz 164cm
Ersatzkabel FA-E Serie, transparent 164cm

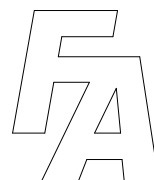

FISCHER AMPS

Hans-Ulrich-Breyman-Str. 3
74706 Osterburken / Germany
Tel.: + 49 (0) 62 91 - 6 48 79 -0
Fax: +49 (0) 62 91 - 6 48 79 -19
Email: info@fischer-amps.de
www.fischer-amps.de