

Kurzanleitung Elacin Adapterringe passend für Ultimate Ears super.fi 5 Pro, super.fi 5 EB und triple.fi 10 In Ear-Hörersysteme

Aufsetzen der Elacin Adapterringe

Ziehen Sie die Ohrpassstücke von den Hörern ab und stecken Sie die Elacin Adapterringe mit der großen Bohrung voraus auf den Schallauslass des Hörers, so dass der Adapter vollständig auf dem Schallauslass des Hörers aufgeschoben ist.



Entfernen der Elacin-Adapterringe

Die Elacin Adapterringe entfernen Sie am Einfachsten durch Drehen und vorsichtiges Ziehen vom Schallauslass des Hörers. Auf keinen Fall die Adapterringe mit einem spitzen Werkzeug vom Schallsitz herunterhebeln; dies könnte den Hörer beschädigen.



Einsetzen der Otoplastiken in das Ohr

Führen Sie die Otoplastik mit dem aufgesetzten Hörersystem durch leichtes Drehen in das Ohr ein. Das Hörersystem muss nun noch in der Otoplastik in den richtigen Winkel gedreht werden, damit die Kabelauslässe an den Hörern nach oben weglaufen. So können die bündelartig biegbaren Kabelenden an der Hörerseite über die Ohrmuschel gelegt werden. Der Hörer sollte vom Winkel so in der Otoplastik sitzen, dass kein Zug auf der Otoplastik zu spüren ist. (siehe Bild)



Reverse Mode

Je nach Anatomie der Ohrmuschel und des Ohrkanals kann es günstiger sein, die Hörersysteme links/rechts verdreht in die Otoplastiken einzustecken.

Der Hörer knickt dann leicht nach hinten ab (siehe Bild).

Um dann das richtige Panorama von links/rechts wieder herzustellen ist es notwendig die Kabel an den Hörern umzustecken. Dazu stecken Sie das Kabelende mit der Markierung (R) auf den Hörer mit der Markierung (L) und das Kabelende mit der Markierung (L) auf den Hörer mit der Markierung (R). Achten Sie beim Umstecken der Kabel bitte unbedingt auf die gleiche Polarität, d. h. die links/rechts-Markierungen auf dem Kabel müssen in Richtung Kopf zeigen (siehe Bild).



FISCHER AMPS

INNOVATIVE TECHNOLOGY FOR STAGE AND SOUND

Hans-Ulrich-Breyman-Str. 3, D-74706 Osterburken, Tel. +49 (0)6291-648 79-0, Fax 648 79-19

Email: info@fischer-amps.de, Internet: www.fischer-amps.de

Directions Adaptor Rings for Custom Musicians Earplugs Type Elacin for Ultimate Ears super.fi 5 Pro, EB and triple.fi In Ear Earphones

Attaching the Elacin Adaptors

Remove the eartips from the earphones and slip the Elacin adaptors with the larger bore onto the sound outlet so that the adaptor has a tight fit at the sound outlet.

Removing the Elacing Adaptors

Twist and slightly pull the Elacin adaptors from the earphones's sound outlet. Do not try to remove the adaptors with a pointed tool as this could damage the earphone.



Tips for Inserting the Earplugs

Inserting the Earplugs into the Ears

Insert the earplug with put-on earphone into the ear by slightly twisting it. Then turn the earphone in the correct angle within the earplug so that the cable outlet of the earphone points to the top. This allows that the flexible ear loops of the cables can be put over the auricle. The earphone should be placed in the earplug so that there is no strain at the earplug (see picture).




Reverse Mode

Depending on the anatomy of the auricle and the auditory canal, it might be better to insert the earphones in reverse mode into the earplugs, i. e. the right earphone into the left earplug and vice versa.

The earphone then turns slightly to the back (see picture).

In order to have the correct panorama left/right, replug the cables at the earphones. For doing so plug the cable marked (R) onto the earphone marked (L) and vice versa. Please make sure that the cables have the same polarity as before, i. e. the left/right markings at the cable have to point towards the head (see picture).

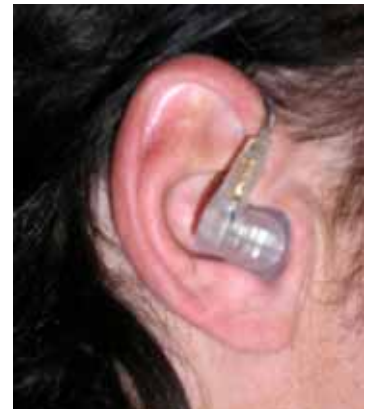

FISCHER AMPS

INNOVATIVE TECHNOLOGY FOR STAGE AND SOUND

Hans-Ulrich-Breymann-Str. 3, D-74706 Osterburken, Phone +49 (0)6291-648 79-0, Fax 648 79-19

Email: info@fischer-amps.de, Internet: www.fischer-amps.de